

Инструкция по монтажу и эксплуатации террасной доски WOOZEN

Рис. 1.

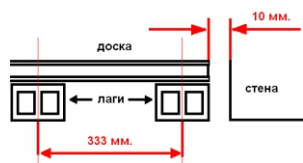


Рис. 2.


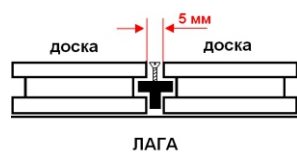


Рис. 3.

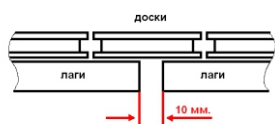

Перед монтажом **террасной доски**, поверхность необходимо выровнять и укрепить. Производить укладку лаг (из ДПК или металла) следует на бетонное или цементно-песчанное основание, армированное металлической сеткой, или на ровную подготовленную (хорошо утрамбованную) поверхность из щебня или песка (толщина подушки 3-5 см). Рекомендованный уклон в направлении от здания 0,5 - 1% от длины укладываемой поверхности. Расстояние между лагами не более 70 см для профиля DN 34 и не более 40 см для DN 25 (**рис.1**). Монтажная щель между досками должна быть 4-6 мм. (**рис. 2**). При использовании амортизационной проставки, доски стыкуются без зазоров. Расстояние от окончания доски или лаги до стены рассчитывается исходя из общей длины напольного покрытия. 1 мм зазора на 1 погонный метр доски. Например: Длина покрытия 10 метров - зазор 10 мм. (**рис. 1**). При длине покрытия 15 метров, зазор должен быть не менее 15 мм. Расстояние между лагами, с торцевой части, должно быть не менее 10 мм. (**рис. 3**). Доска крепится к лагам монтажными пластиковыми клипсами и шурупами 3,0x30 (**рис. 2**).

На 1 м² террасной доски DN 25 размером 140x25мм, при шаге между лагами 40 см, необходимо 30 монтажных клипс. Для террасной доски DN 34 размером 150*25мм, при шаге между лагами 70 см, необходимо 18 клипс.

Монтаж не требует никаких специальных навыков. В качестве вспомогательного инструмента может понадобиться: торцевая пила, электролобзик (или любой другой инструмент по дереву), шуруповерт.

Покрытие не требует никакой специальной обработки во время всего срока эксплуатации.

Покрытие рекомендуется мыть с мыльными составами без применения едких веществ.

В первый месяц эксплуатации допустимо изменение цвета (цветостабилизация) на один тон.